


ネットワークドライブの割り当て方法

TRC-900Z制御用PC（以下、TRC-PC）のネットワークの共有設定をしたにもかかわらず、他PC（CAD側）からTRC-PC内にアクセスできない場合、「ネットワークドライブの割り当て」を利用してアクセスを試みて下さい。

この設定は他PC（CAD側）の操作となります。設定方法を下記に記します。

※TRC-PC内の“C:¥吉田鉄工所¥カッティングプロッタ制御用ソフト¥実行フォルダ”が共有化されている必要があります。

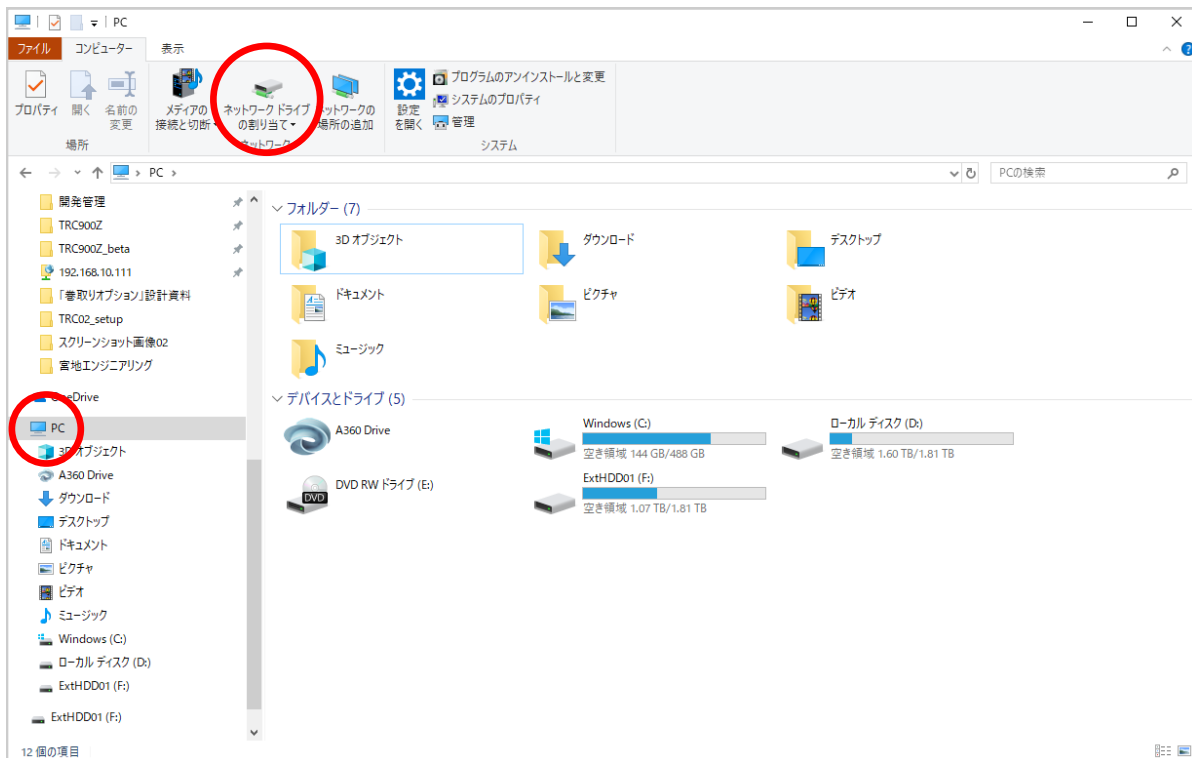

エクスプローラーを起動して頂き、「PC」を表示して、上部の「ネットワークドライブの割り当て」をクリックしてください。「ネットワークドライブの割り当て」ウィザードが起動します。




「ドライブ(D):」に任意のアルファベットを選択して、

「フォルダー(O):」に「¥¥[TRC-PC名]¥実行フォルダ」と入力してください。

※DXFデータを変換する場合は「¥¥[TRC-PC名]¥DXFデータ投函箱」となります。

「サインイン時に再接続する(R)」にチェックを入れて「完了(F)」をクリックして終了して下さい。

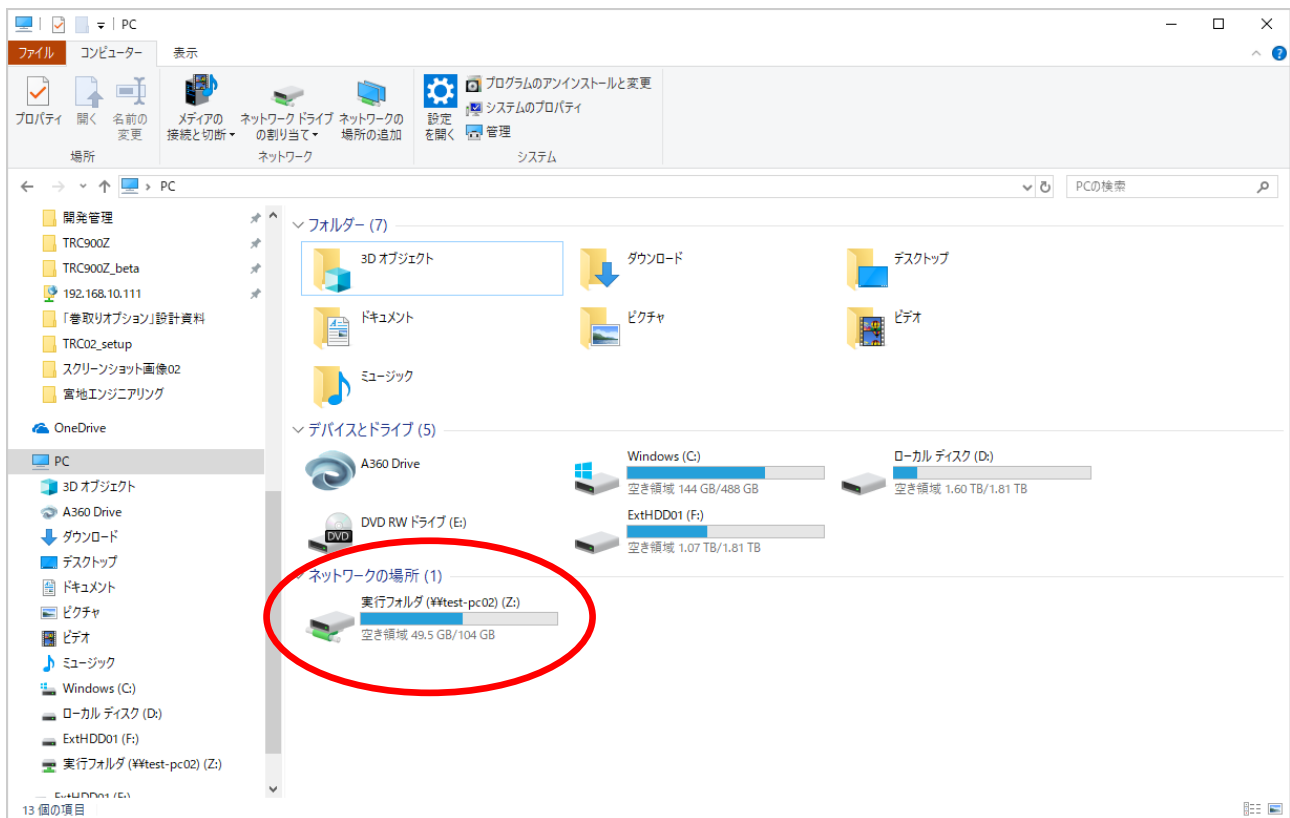

ネットワークドライブが作成されるので、CADからファイルを出力する時は、このドライブを指定してデータ出力をしてください。
設定は以上となります。