

# TRC-900Z用制御ソフト「TRC02」ソフトインストール方法

## ソフトダウンロード方法

※これからの操作は、全てカッティングプロッター用PCでの操作となります。

弊社サイト(<https://www.techroad.co.jp>) にアクセスして頂き、

「開発部」から「ソフトダウンロード」をクリックして下さい。



「ソフトダウンロード」画面から、「カッティングプロッター向け」のテキストボックスにパスワードを入力して頂き、「ダウンロードページへ」ボタンをクリックして下さい。



一番上部に表示されている項目の「ダウンロード」ボタンをクリックして頂き、任意の場所にソフトをダウンロードして下さい。

Google カレンダー - 2019年 1月 | 受信トレイ (18) - yoshidatekkosh... | TRC900Zデータ - Googleドライブ | ソフトダウンロード | 開発部 | 株式会社 | +

← → ↻ 🏠 🔍 <https://www.techroad.co.jp/development/software/software1.cgi> 🌐 ☆ 📧

アプリ | カレンダー | Gmail | TRC-900Z | TGS-500RU | マイドライブ | 発注 | 説明書 | 寄託鉄工所 | Bitly | ミス | Bitbucket | Winトラブルシュート

**TECHROAD** 株式会社 吉田鉄工所

●アクセス ●お問い合わせ

HOME 会社情報 理念 機械部 機工部 鉄構部 建部部 開発部 ドコモショップ 採用情報

カッティングプロッター | 鉄骨くん | デオカート | 車椅子アシスト | 製品カタログ | ソフトダウンロード

HOME > 開発部 > ソフトダウンロード | 開発部ニュース | お問い合わせ




# 開発部

Development Dept.

## ソフトダウンロード

Product Catalogs


カッティングプロッター向け

TRC02_setup_ver.8.3.5.6.zip TRC02_setup_ver.8.3.5.6.zip(19,190,766byte)	フィルムカッティング開始時の挙動修正 2ファイル >※ソフトバージョンアップ前にお読みください.pdf >TRC02_setup_ver.8.3.5.6.exe	 ダウンロード
TRC02_setup_ver.8.3.5.5.zip TRC02_setup_ver.8.3.5.5.zip(19,182,006byte)	HPGLデータの破線デフォルトラインピッチ修正、文字変換不具合修正 2ファイル >※ソフトバージョンアップ前にお読みください.pdf >TRC02_setup_ver.8.3.5.5.exe	 ダウンロード
TRC02_setup_ver.8.3.5.3.zip TRC02_setup_ver.8.3.5.3.zip(19,198,401byte)	データ分割時のカッティング円弧データ処理不具合の修正 2ファイル >※ソフトバージョンアップ前にお読みください.pdf >TRC02_setup_ver.8.3.5.3.exe	 ダウンロード

[https://www.techroad.co.jp/development/software/software1.cgi?did=22\\_1](https://www.techroad.co.jp/development/software/software1.cgi?did=22_1)


## ソフトインストール方法

圧縮形式（ZIP形式）でデータがダウンロードされますので、ダウンロードしたデータを選択し、「圧縮フォルダツール」の「展開」から「すべて展開」をクリックして下さい。

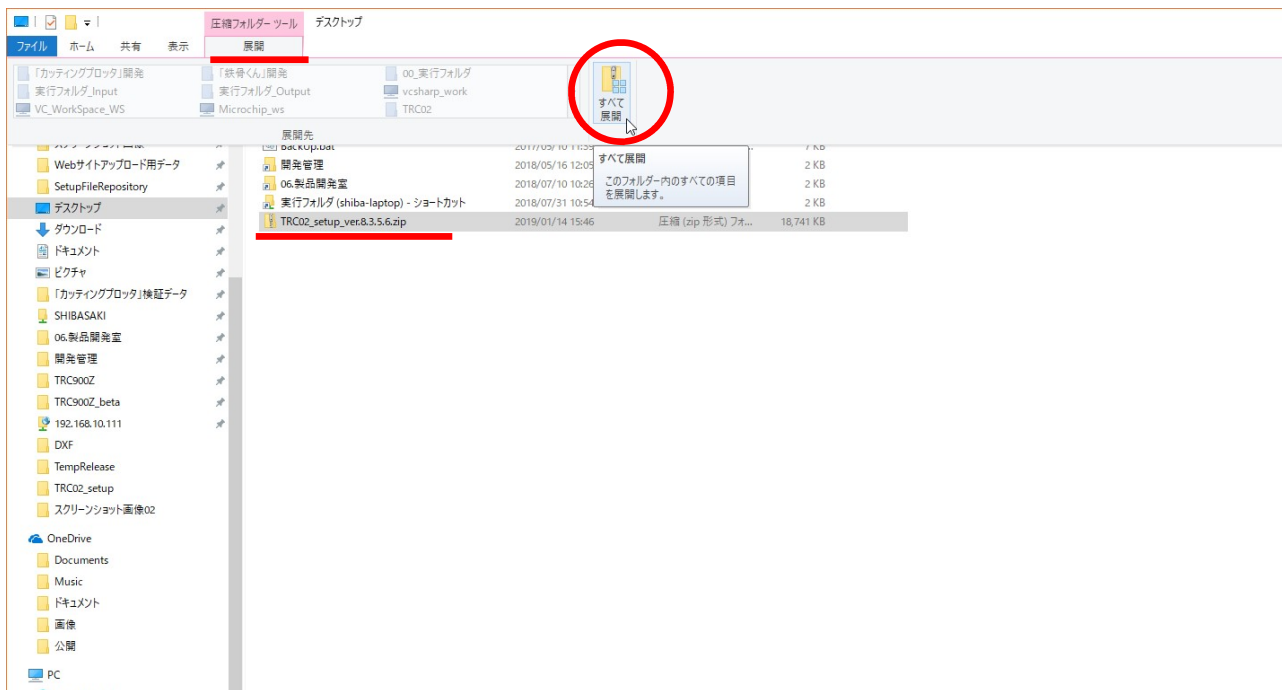

「圧縮（ZIP形式）フォルダーの展開」画面が起動しますので、「展開(E)」ボタンをクリックして下さい。

（※圧縮データを任意の場所に展開する場合は、「参照」ボタンをクリックして、任意の場所を選択して下さい。）

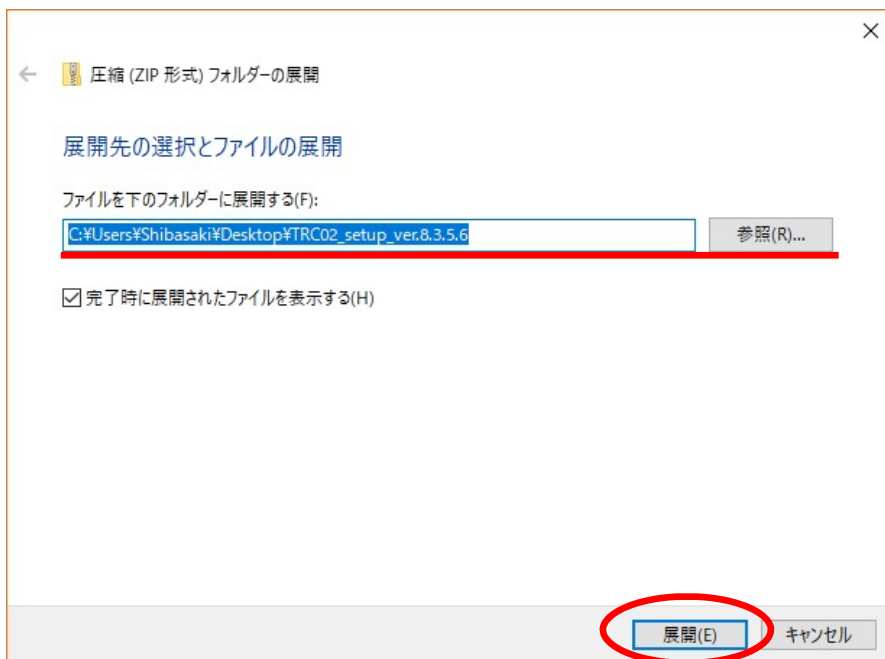

展開されたデータのフォルダの中には、

- ・ ※ソフトウェアバージョンアップ前にお読みください.pdf
- ・ TRC02\_setup\_ver.(バージョン番号).exe

上記、2つのファイルが含まれます。

「※ソフトウェアバージョンアップ前にお読みください.pdf」の内容は下記の通りになります。

## ソフトウェアバージョンアップ前の準備とバージョンアップ後の設定について

新しいバージョンのソフトをインストールしますと、設定値が初期化されてしまう恐れがありますので、インストール前に現在お使いのバージョンのソフトを起動して頂き、「設定メニュー」の中に「全Default値」という項目がありますので、「書き込み」をお願いします。

※「フィルム残量」は0に初期化されてしまう可能性がありますので、数値を控えてください。



## ソフトウェアアップデート後の設定値の取得について

ソフトウェアアップデート後にソフトを起動して頂き、「設定メニュー」の中の「全Default値」から、「読み込み」をクリックして頂くと全ての「Default値」が設定に反映されます。


※「フィルム残量」は0に初期化されてしまう可能性がありますので、その際は再設定をお願いします。



「※ソフトウェアバージョンアップ前にお読みください.pdf」の内容は以上になります。

「TRC02\_setup\_ver.(バージョン番号).exe」をダブルクリックして頂き、  
ソフトをインストールします。


下記のような画面が表示された場合は、「詳細情報」をクリックして下さい。

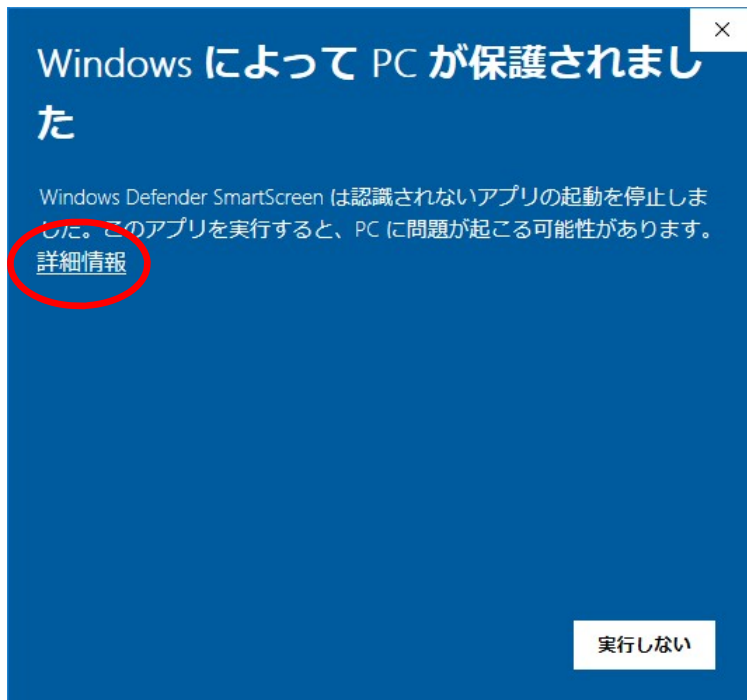


下記の様な画面になりますので、「実行」ボタンをクリックして頂き、  
「TRC02セットアップ」画面の手順に従い、インストールをして下さい。



セットアップウィザードが起動しますので、「次へ(N)」をクリックして頂き、  
そのまま「インストール(I)」をクリックしてインストールを進めて下さい。

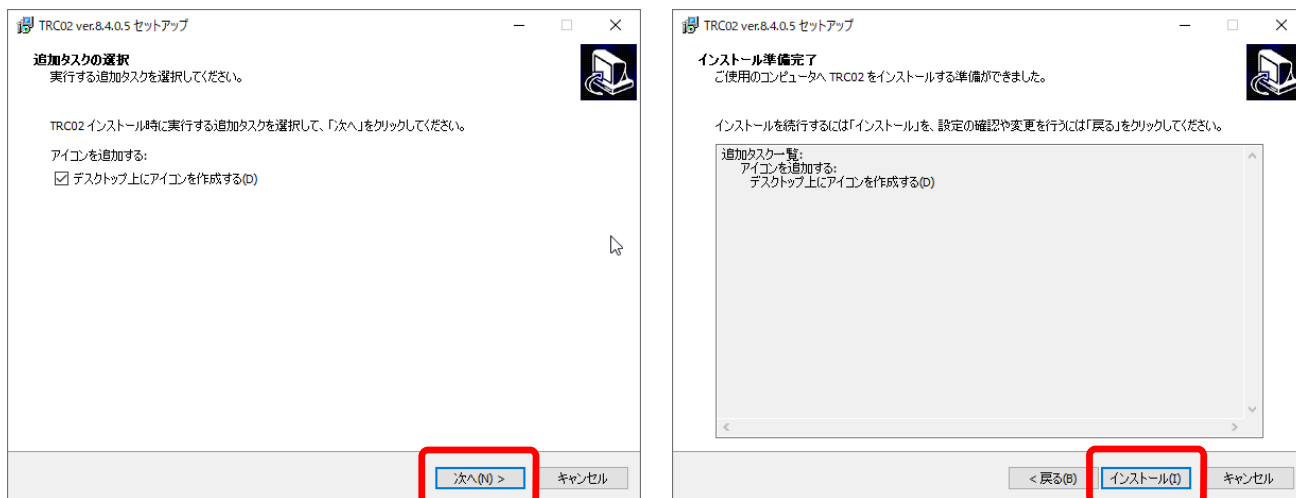

下記の様にドライバのインストールウィザードが起動しますので、  
「次へ(N) >」をクリックして下さい。  
インストールが完了しましたら「完了」をクリックして下さい。

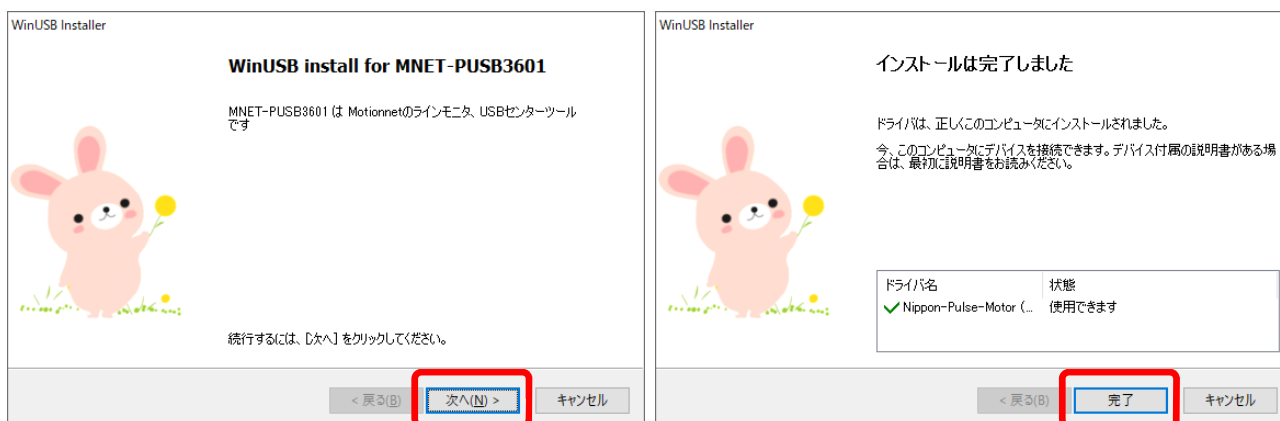

ドライバインストールが完了しましたら、下記の画面が表示されます。  
そのまま「完了」をクリックして下さい。P C が再起動されます。



ソフトインストールは以上となります。



## ソフト初回起動時について

ソフトのインストール完了後にはじめて「TRC02」を起動する際に、下記の様なエラーメッセージがいくつか表示される場合があります。

この時は、全て「OK」ボタンをクリックして下さい。



ソフトが起動したら、4ページに記載の「ソフトアップデート後の設定値の取得について」の説明の様に「設定」ボタンをクリックして頂き、「全Default値」から「読み込み」をクリックして全てのデフォルト値を読み込んで下さい。



次回以降、上記のエラーメッセージは表示されません。

「TRC-900Z用制御ソフト「TRC02」ソフトインストール方法」の説明は以上となります。