

TRC-900Z用制御ソフト「TRC02」ソフトインストール方法

ソフトダウンロード方法

※これからの操作は、全てカッティングプロッター用PCでの操作となります。

弊社サイト(<https://www.techroad.co.jp>) にアクセスして頂き、


「開発部」から「ソフトダウンロード」をクリックして下さい。



「ソフトダウンロード」画面から、「カッティングプロッター向け」のテキストボックスにパスワードを入力して頂き、「ダウンロードページへ」ボタンをクリックして下さい。



一番上部に表示されているバージョンの新しい項目（※データ変換ソフトは除きます）の「ダウンロード」ボタンをクリックして頂き、任意の場所にソフトをダウンロードして下さい。

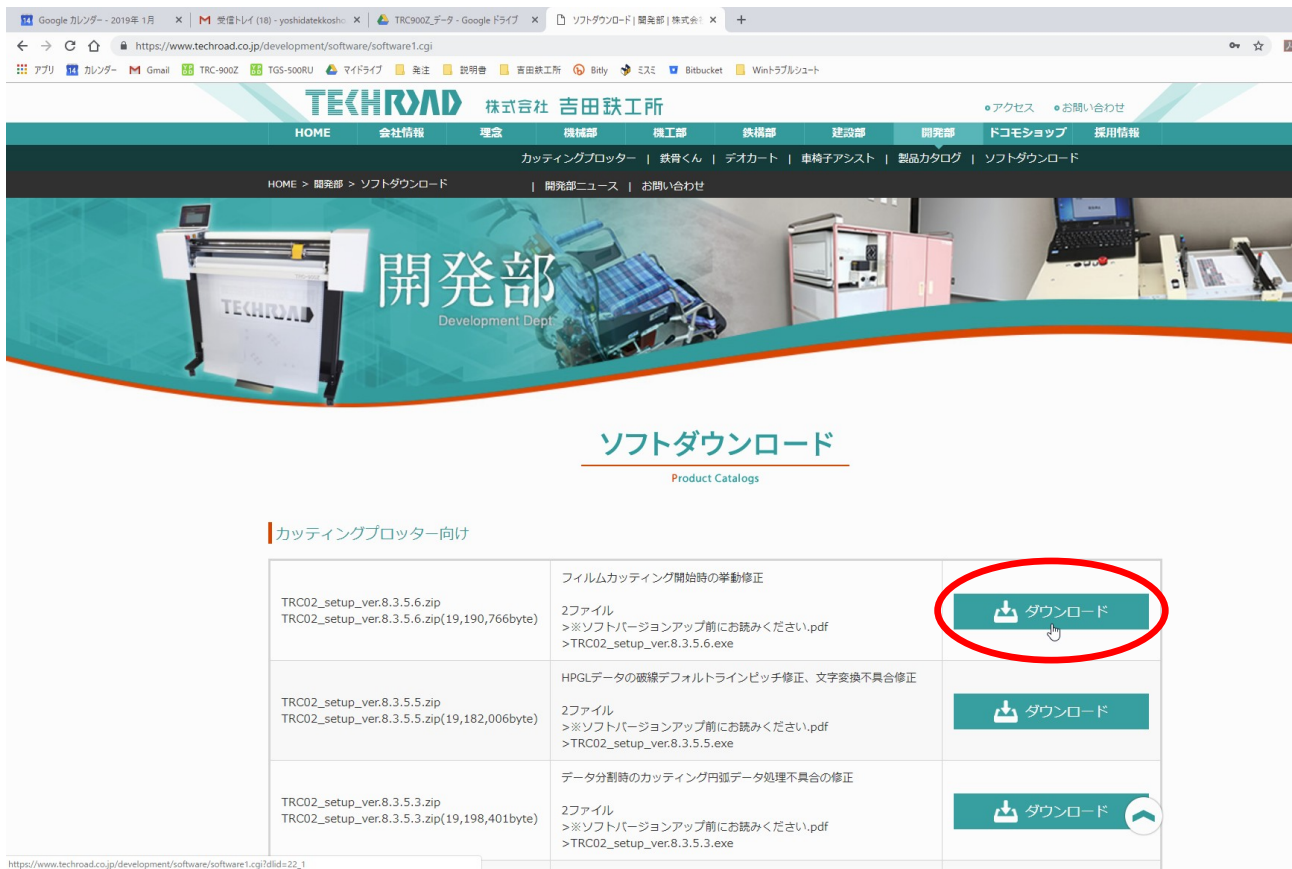

TECHROAD 株式会社 吉田鉄工所

HOME 会社情報 理念 機械部 機工部 鉄橋部 建設部 開発部 ドコモショップ 採用情報

カッティングプロッター | 鉄骨くん | デオカート | 車椅子アシスト | 製品カタログ | ソフトダウンロード

HOME > 開発部 > ソフトダウンロード | 開発部ニュース | お問い合わせ

開発部

Development Dept.

ソフトダウンロード

Product Catalogs


カッティングプロッター向け

TRC02_setup_ver.8.3.5.6.zip TRC02_setup_ver.8.3.5.6.zip(19,190,766byte)	フィルムカッティング開始時の挙動修正 2ファイル >※ソフトウェアバージョンアップ前にお読みください.pdf >TRC02_setup_ver.8.3.5.6.exe	ダウンロード
TRC02_setup_ver.8.3.5.5.zip TRC02_setup_ver.8.3.5.5.zip(19,182,006byte)	HPGLデータの破線デフォルトラインピッチ修正、文字変換不具合修正 2ファイル >※ソフトウェアバージョンアップ前にお読みください.pdf >TRC02_setup_ver.8.3.5.5.exe	ダウンロード
TRC02_setup_ver.8.3.5.3.zip TRC02_setup_ver.8.3.5.3.zip(19,198,401byte)	データ分割時のカッティング円弧データ処理不具合の修正 2ファイル >※ソフトウェアバージョンアップ前にお読みください.pdf >TRC02_setup_ver.8.3.5.3.exe	ダウンロード

https://www.techroad.co.jp/development/software/software1.cgi?dldid=22_1

ソフトインストール方法


圧縮形式（ZIP形式）でデータがダウンロードされますので、ダウンロードしたデータを選択し、「圧縮フォルダツール」の「展開」から「すべて展開」をクリックして下さい。

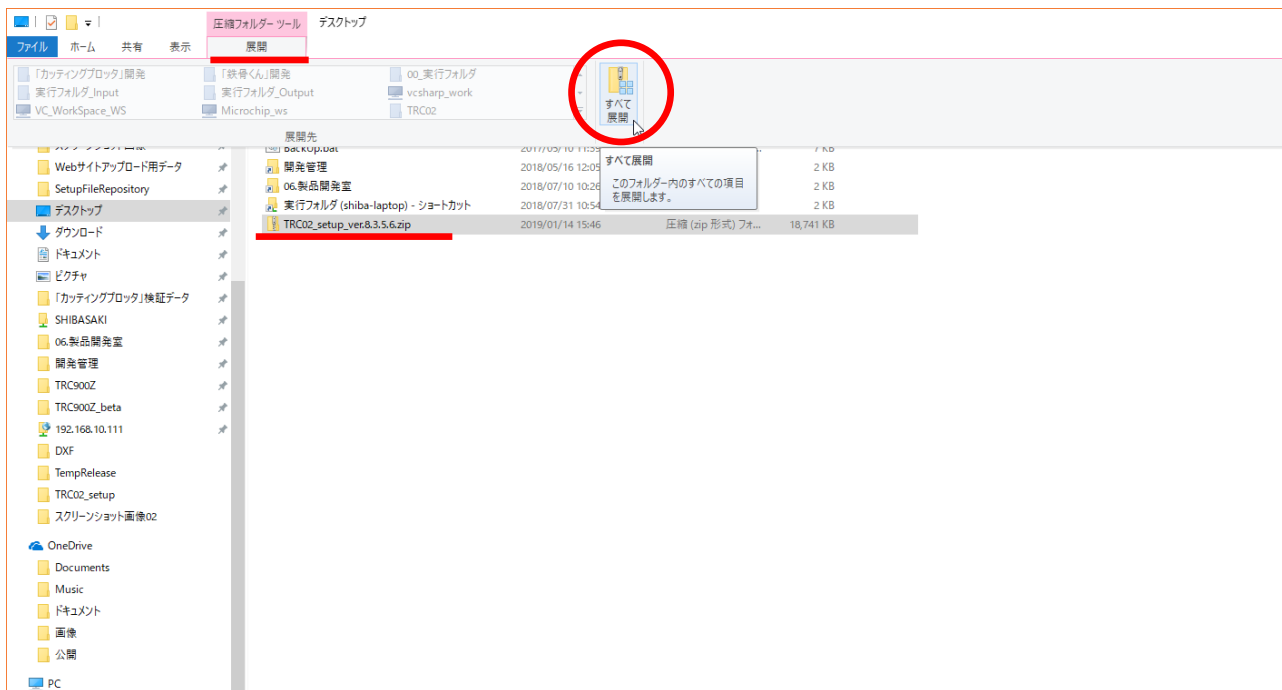

「圧縮（ZIP形式）フォルダの展開」画面が起動しますので、

「展開(E)」ボタンをクリックして下さい。

（※圧縮データを任意の場所に展開する場合は、「参照」ボタンをクリックして、任意の場所を選択して下さい。）

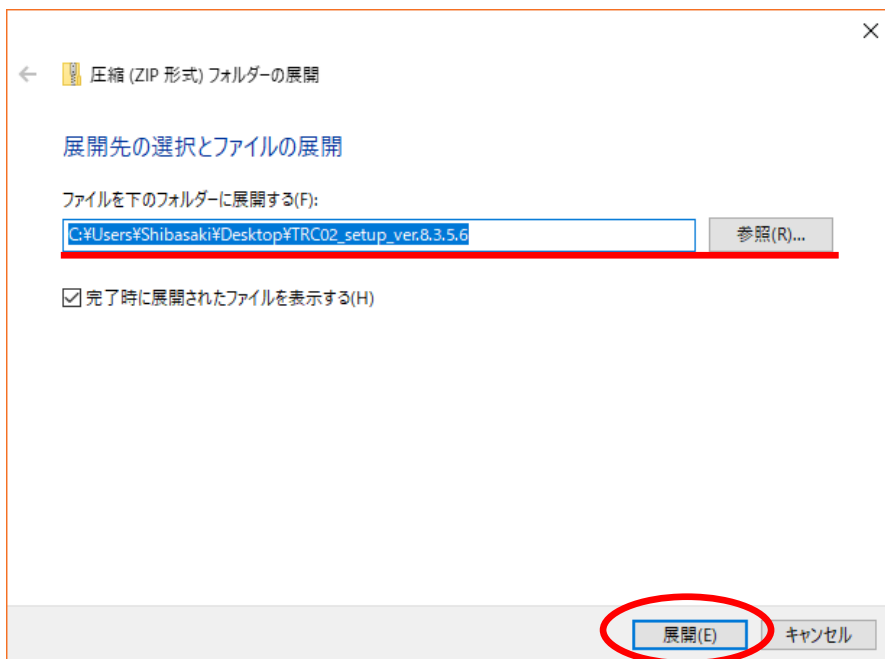

展開されたデータのフォルダの中には、

- ・ ※ソフトウェアバージョンアップ前にお読みください.pdf
- ・ TRC02_setup_ver.(バージョン番号).exe

上記、2つのファイルが含まれます。

「※ソフトウェアバージョンアップ前にお読みください.pdf」の内容は下記の通りになります。

ソフトウェアバージョンアップ前の準備とバージョンアップ後の設定について

新しいバージョンのソフトをインストールしますと、設定値が初期化されてしまう恐れがありますので、インストール前に現在お使いのバージョンのソフトを起動して頂き、「設定メニュー」の中に「全Default値」という項目がありますので、「書き込み」をお願いします。

※「フィルム残量」は0に初期化されてしまう可能性がありますので、数値を控えてください。



※以下の作業はバージョンアップ後に設定値が引き継がれていない場合にお試ください。

ソフトウェアアップデート後の設定値の取得について

ソフトウェアアップデート後にソフトを起動して頂き、「設定メニュー」の中の「全Default値」から、「読み込み」をクリックして頂くと全ての「Default値」が設定に反映されます。


※「フィルム残量」は0に初期化されてしまう可能性がありますので、その際は再設定をお願いします。



「※ソフトウェアバージョンアップ前にお読みください.pdf」の内容は以上になります。

「TRC02_setup_ver.(バージョン番号).exe」をダブルクリックして頂き、ソフトをインストールします。


下記のような画面が表示された場合は、「詳細情報」をクリックして下さい。

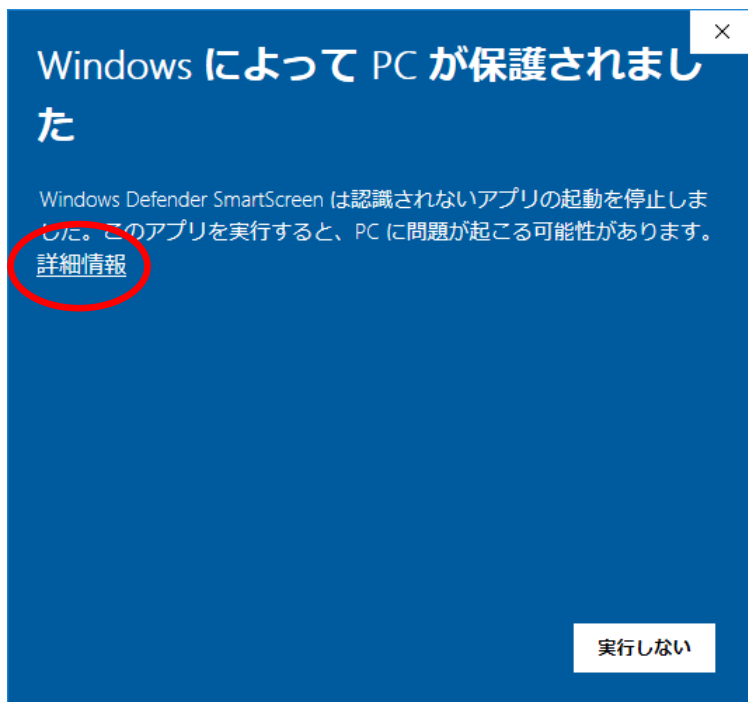


下記の様な画面になりますので、「実行」ボタンをクリックして頂き、「TRC02セットアップ」画面の手順に従い、インストールをして下さい。




セットアップウィザードが起動しますので、「次へ(N)」をクリックして頂き、
そのまま「インストール(I)」をクリックしてインストールを進めて下さい。

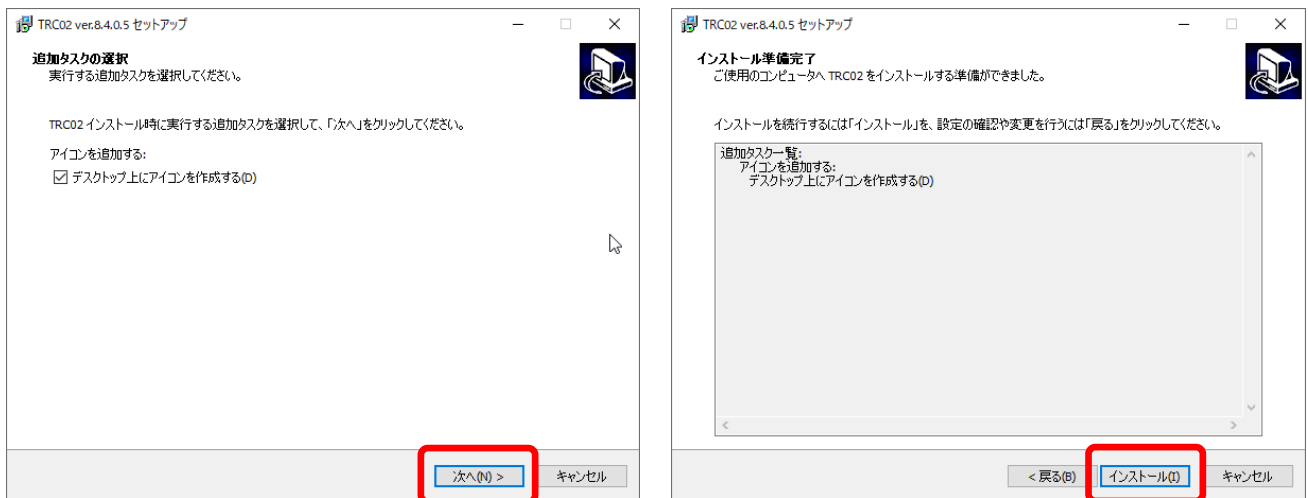

下記の様にドライバのインストールウィザードが起動しますので、
「次へ(N) >」をクリックして下さい。
インストールが完了しましたら「完了」をクリックして下さい。

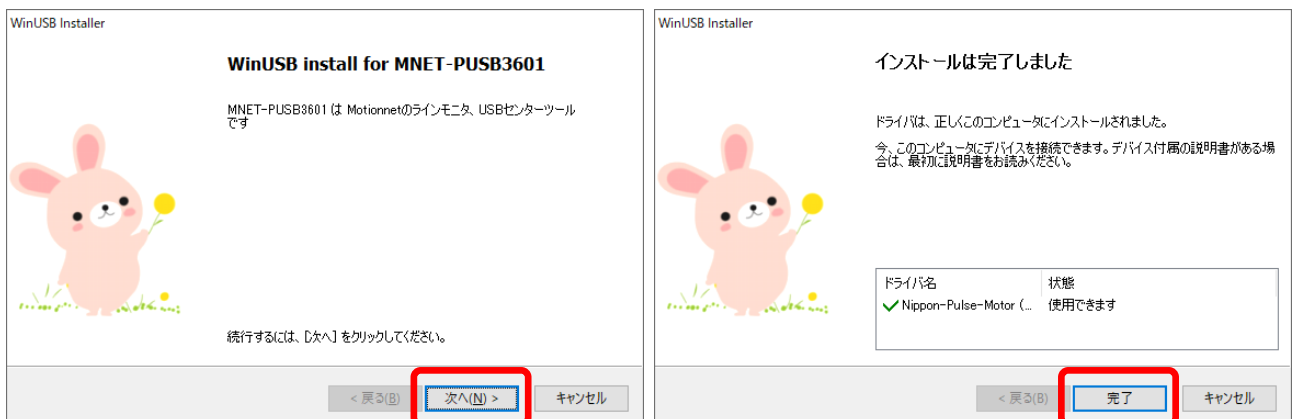

ドライバインストールが完了しましたら、下記の画面が表示されます。
そのまま「完了」をクリックして下さい。P C が再起動されます。

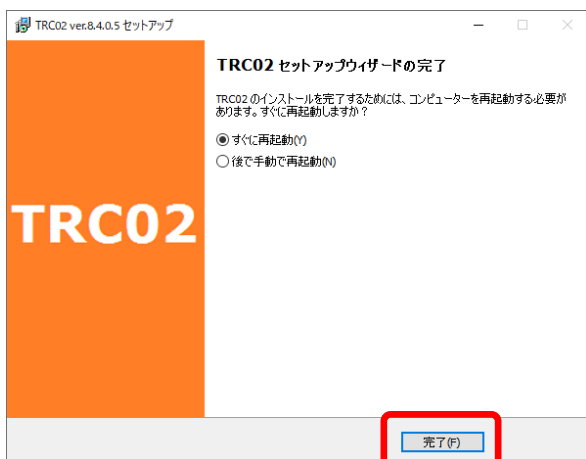

ソフトインストールは以上となります。

ソフト初回起動時について

ソフトのインストール完了後にはじめて「TRC02」を起動する際に、下記の様なエラーメッセージがいくつか表示される場合があります。

この時は、全て「OK」ボタンをクリックして下さい。



※以下の作業は上記のエラーメッセージが発生した場合にお試しください。

ソフトが起動したら、4ページに記載の「ソフトアップデート後の設定値の取得について」の説明の様に「設定」ボタンをクリックして頂き、「全Default値」から「読み込み」をクリックして全てのデフォルト値を読み込んで下さい。



次回以降、上記のエラーメッセージは表示されません。

「TRC-900Z用制御ソフト「TRC02」ソフトインストール方法」の説明は以上となります。